

2007 トヨタ DOP 9 インチ VGA 後席ディスプレイ V9T-R57C
8 インチ 後席ディスプレイ V8T-R57 向け
アルファード後期 MOP HDD8 インチワイドナビ (56064)
外部映像出力取出しアダプター *ALEX-R57* 取扱説明書

本アダプターを使用することにより、MOP ナビに後席モニターが接続されていると認識させ、MOP ナビで選択した DVD ビデオ/TV/VIDEO 映像を V9T-R57C (V8T-R57) に映すことが可能となります。
V9T-R57C (V8T-R57) 付属のリモコンで MOP ナビの操作が可能となります。

<前後席連動“ON”時>

- ・ Acc OFF→ON にすると ラストモードが DVD/TV/VIDEO 時には“後席画面”はオート ON となります。
- ・ “後席画面”アイコンをタッチすることにより”後席画面”を ON/OFF できます。

<前後席連動“OFF”時>

- ・ Acc OFF→ON 時に ラストモードに関わらず“後席画面”を OFF で起動でき、その後の操作で前/後別々の映像ソースを選択可能です。

音声は、ナビで選択したソースになり（前後席連動 ON/OFF 時とも）、車輻スピーカーより出力されます。

<ご注意>

- ・ V9T-R57C (V8T-R57) の OFF START / LAST START の設定は、V9T-R57C (V8T-R57) の取扱説明書 (P. 33) をご覧ください。
- ・ 当アダプター使用によって、車輻およびナビゲーションに不具合が発生した場合でも補償はいたしません。
- ・ ナビ/情報画面は、追加モニターに映すことができません。

bluebanana99

2007. 11 Rev. 01-01

アダプターをつけたことにより、ナビは V9T-R57C (V8T-R57) が接続されたと認識します。

”画質・消” ボタンを押すと いままで表示されなかった”後席画面”のアイコンが表示されます。
(DVD/HDD/AM/FM/MD/TV/VTR どのソースでも)



”後席画面”の文字の上に**黄色のバー**が表示されている状態が外部映像を出力している状態を表します。

DVD ビデオディスクがナビ本体に入っている場合（前後席連動時）

DVD/HDD/AM/FM/MD/TV/VTR どのモードで”後席画面”を”ON”しても、

DVD モードとなり、DVD ビデオが再生され、外部映像出力も DVD ビデオ映像が出力されます。

”後席画面”を”ON”したあとは、HDD/AM/FM/MD 時の外部映像出力：無信号

TV 時の外部映像出力：TV

VTR 時の外部映像出力：VTR

DVD ビデオディスクがナビ本体に入っていない場合（前後席連動時）

HDD/AM/FM/MD/TV/VTR どのモードで”後席画面”を”ON”しても、

TV モードになり、外部映像出力も TV 映像が出力されます。

”後席画面”を”ON”したあとは、HDD/AM/FM/MD 時の外部映像出力：無信号

TV 時の外部映像出力：TV


VTR 時の外部映像出力：VTR

DVD ビデオディスクをいれると：DVD ビデオ

		外部映像出力（V9T-R57C（V8T-R57））			
		ナビ/情報 HDD/AM/FM/MD	DVD	TV	外部入力ビデオ
MOP 8 インチ HDD ナビ	ナビ/情報	×	○	○	○
	HDD/AM/FM/MD	×	○（前後席連動 OFF）	○（前後席連動 OFF）	○（前後席連動 OFF）
	DVD	×	○	○（前後席連動 OFF）	○（前後席連動 OFF）
	TV	×	○（前後席連動 OFF）	○	○（前後席連動 OFF）
	外部入力ビデオ	×	○（前後席連動 OFF）	○（前後席連動 OFF）	○

注）スピーカー音声出力は、前/後とも ナビで選択したモードになります。



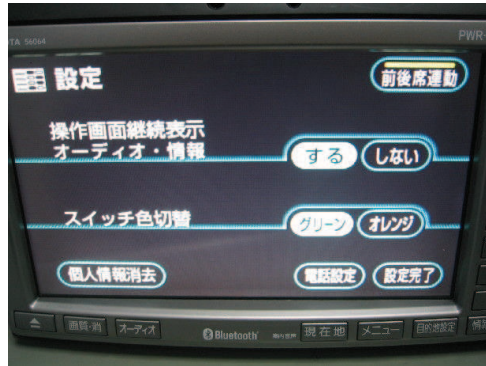

” 情報・G” ボタン→” 次ページ” アイコンにタッチ→” 設定” アイコンにタッチすると
” 前後席連動” アイコンが**黄色のバー**状態で表示されます。

” 前後席連動” アイコンにタッチして**黄色のバー**を消すと、外部映像出力は消した後に最初に選択したモードの DVD または TV に固定されます。

ナビ側 HDD/AM/FM/MD/TV/VTR 外部映像出力：DVD ビデオ固定

ナビ側 DVD/HDD/AM/FM/MD 外部映像出力：TV (VTR) 固定

ということが出来ます。