

2007 トヨタ DOP 9 インチ VGA 後席ディスプレイ V9T-R57C  
8 インチ 後席ディスプレイ V8T-R57 向け  
アルファード後期 MOP HDD8 インチワイドナビ (56064)  
外部映像出力取出しアダプター **ALEX-R57** 取付け説明書

*bluebanana99*  
 2007. 11 Rev. 01-01



<通信アダプター>



<映像取出しコード>  
 EXVC-03 相当

**\*\* 注意 \*\***

V9T-R57C の車種別取付けキットは、別途ご用意ください。

V9T-R57C、V8T-R57 の接続ケーブル取付け方法につきましては、トヨタディーラー様へお尋ねください。

V9T-R57C、V8T-R57 のアース配線(黒色)は、確実に接続してください。ナビ本体を故障させる恐れがあります。

<0> バッテリーのマイナス端子を外します

<1> ナビ周辺パネルを外します



コンソールパネルを外す前に、シフトのねじ部でパネル等を傷つけない様にテープで養生します。シフトロックボタンは落下させないように、テープで固定しておきます。



コンソールパネルの下方から内張はがし等を差し込んで、パネルを外します。




パネル裏のコネクタ6個をすべて外します。

<2> ナビ取付けネジを外します








<3> **電源コネクタ(10ピン)** **外部映像取出しコネクタ(24ピン)** **AVC-LANコネクタ(12ピン)**  
をナビから外します (他のコネクタも全部外したほうが作業性はいいです)

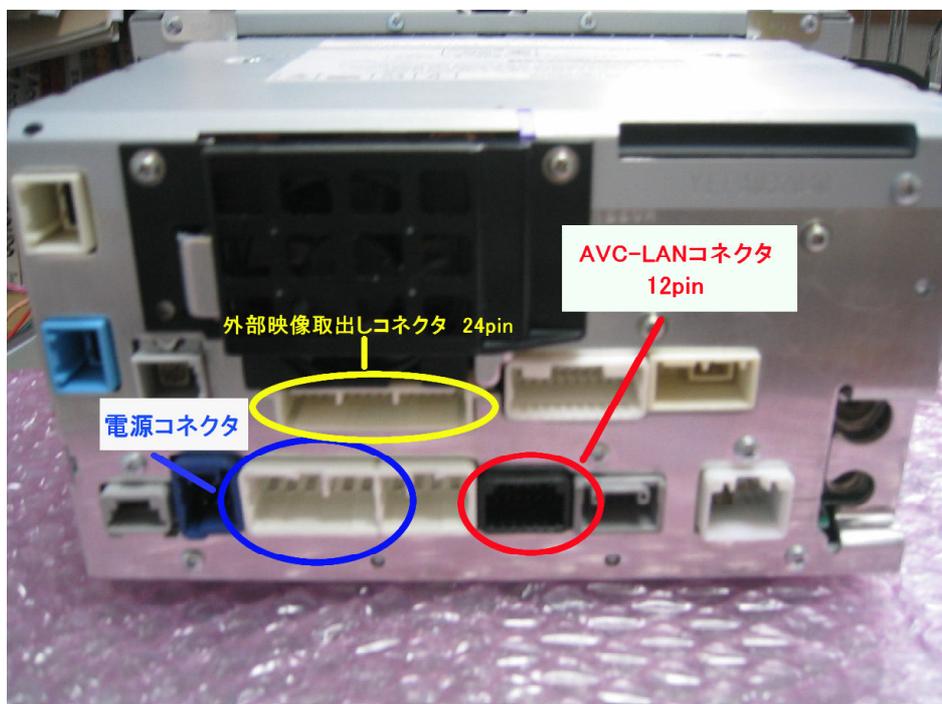

- <4> ①V9T-R57C(V8T-R57)のアース線をボディーアースに接続  
②**AVC-LANコネクタ(12ピン)**に V9T-R57C(V8T-R57)接続ケーブルと ALEX-R57  
通信アダプターを接続  
③**外部映像取出しコネクタ(24ピン)** に **映像取出しコード EXVC-03** を接続  
④**電源コネクタ(10ピン)** の 4 番線(青/赤)に V9T-R57C(V8T-R57)の黄色コードを  
分岐コネクタで接続  
⑤取り付けた**映像取出しコード EXVC-03** と、V9T-R57C(V8T-R57)の RCA コードを接続

\*V9T-R57C(V8T-R57)の接続ケーブル取付け方法につきましては、トヨタディーラー様へお尋ねください。

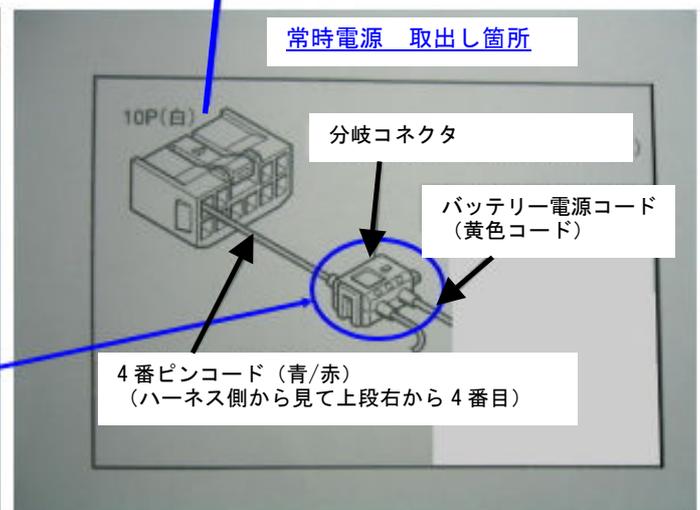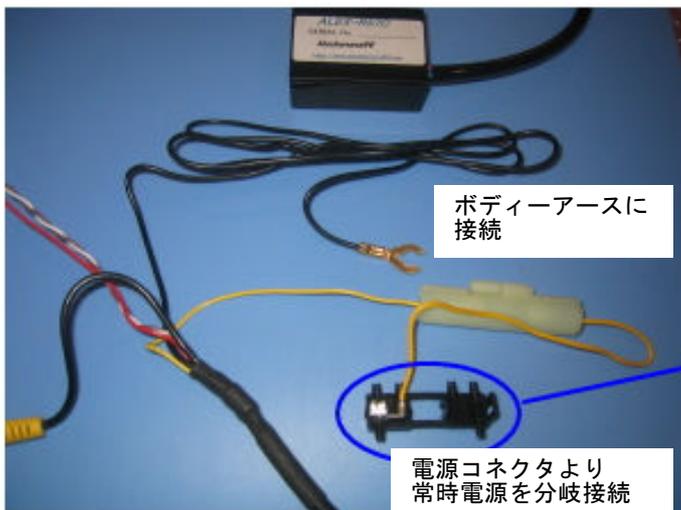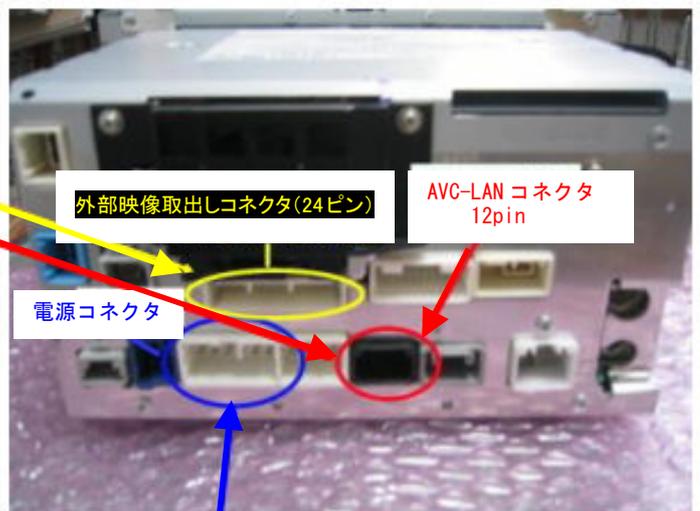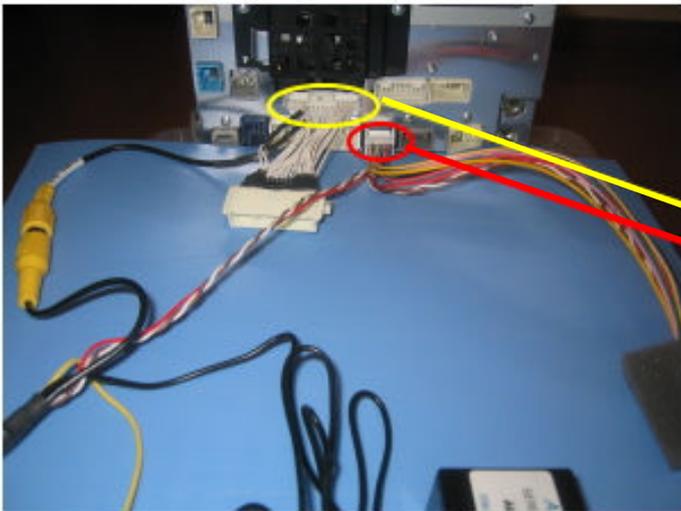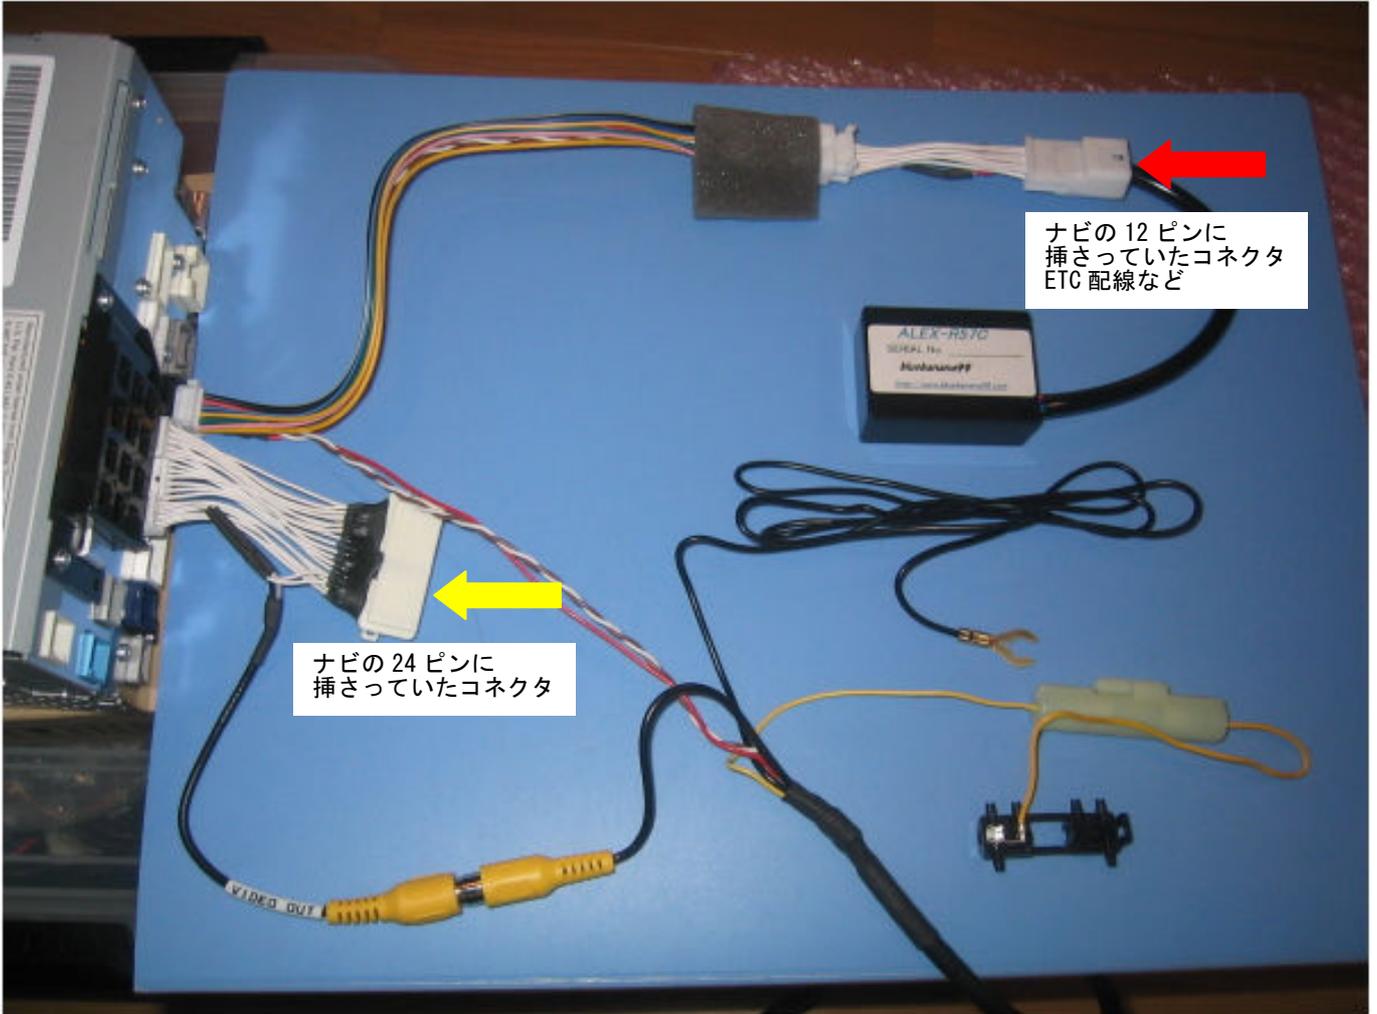

<5><3>で外したコネクタ全部をナビに戻し、ナビ取付けネジを締めます。

<6>バッテリーのマイナス側を戻して、テストしてみましょう！



黄色いバー

”後席画面”のアイコン

ナビが起動したら、DVD/TV/VIDEO のモードにしてみてください。

接続した外部モニターに映像が表示されれば O.K です。

左下の”画質・消”ボタンを押します。上の写真のように”後席画面”のアイコンが追加されました。

”後席画面”のアイコンをタッチすると ”後席画面”の文字の上に黄色いバーが表示され外部映像が出力されます。

タッチするたびに ON/OFF を切り替えできます。

バッテリーのマイナスターミナルを外すと以下の機能に障害が出ますので初期設定が必要になります。

**A: バックモニターガイドが表示されない**

**対応方法:** ハンドルを左および右いっぱいまで回すとガイドラインが表示されるようになります。

整備マニュアルではそのまま 5 分以上直線走行するとコンピュータがステアリングの中立点を学習するとなっています。

**B: パワーウィンドウの操作が運転席から出来ない。AUTO UP/DOWN が出来ない**

**対応方法:** 各席のパワーウィンドウ SW で以下の操作をする

1: ウィンドウを1/4以上上げる。

2: UP 操作をして前閉状態にしたまま SW を1秒以上保持する。